

Slikker



Flite Nano Manual



www.inkjecta.com

Благодарим Вас за приобретение новой машинки Inkjecta Flite Nano!

Много лет работы и развития были вложены в создание этой машинки, и мы надеемся, что с ней вы будете создавать по-настоящему потрясающее искусство.





Подписывайтесь на нас в Facebook и Instagram @Inkjecta
Ставь тег #inkjecta в своих постах и мы обязательно увидим вашу работу.

С большой любовью,
Byron, Chris и Команда Inkjecta

Other languages for this manual available at www.inkjecta.com/support
ESPAÑOL - DEUTSCH - ITALIANO - FRANÇAISE - 简体中文 - РУССКИЙ - PORTUGUÊS


Настройка Flite Nano

1. Снимите крышку двигателя.
2. Прикрепите держатель.
3. Смажьте внутри держателя, куда прикрепляется штанга.
4. Вставьте кулачок в двигатель и затяните винт.
5. Вставьте штангу внутрь держателя и двигателя и крепко затяните.
6. Прикрепите крышку двигателя обратно.
7. МАШИНКА ГОТОВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

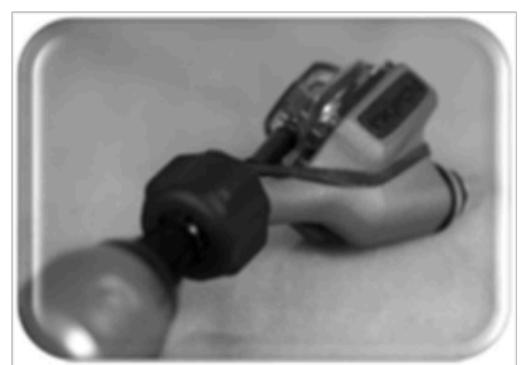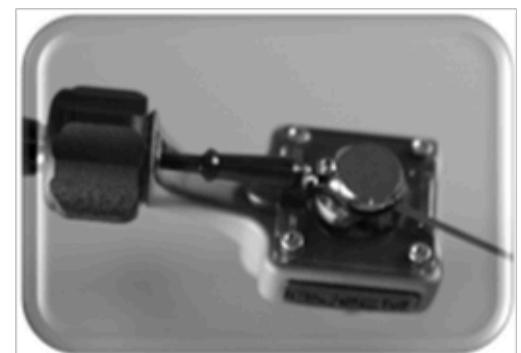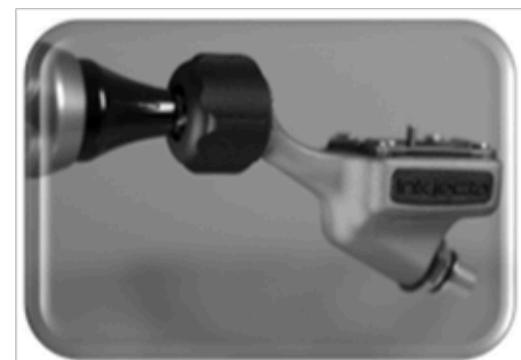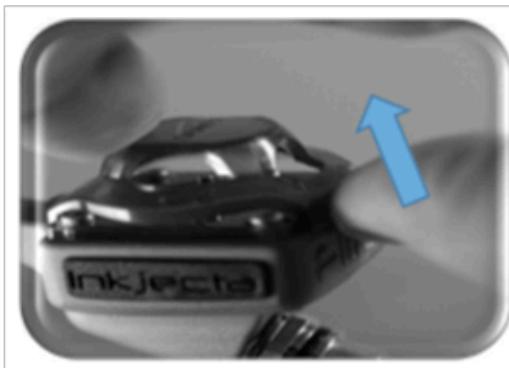

Видео и дополнительная информация на www.inkjecta.com

Как использовать перекрученные штанги.

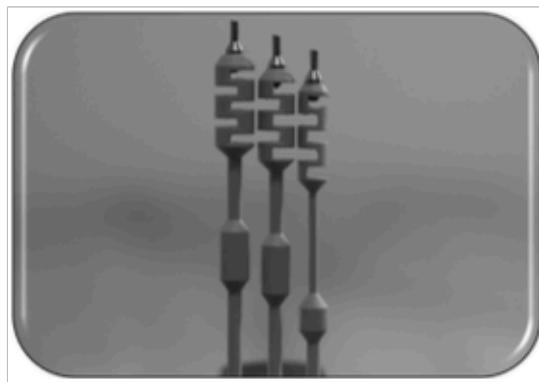

В каждой штанге есть 3 настройки натяжения, всего 9.



Жесткий = самый большой диаметр

Средний = Средний диаметр

Мягкий = самый маленький диаметр

Ослабьте винт и поверните его, чтобы отрегулировать натяжение. Обязательно закрепите винт.



Мягкое выравнивание



Среднее выравнивание



Самое жесткое выравнивание

Видео и дополнительная информация на www.inkjecta.com

Дополнительная информация и устранение неполадок

Двигатель рассчитан от 4,5 до 18 В. Светодиод чувствителен к полярности, поэтому ваш кабель RCA должен быть правильно подключен для исправной работы устройства.

Вы можете прикрепить резиновую ленту к штанге или нет- на Ваше усмотрение.

НЕ СМАЗЫВАТЬ МАСЛОМ /СМАЗКОЙ ДВИГАТЕЛЬ ИЛИ КУЛАЧОК

Избегайте влаги. Машина не автоклавируема или водонепроницаема.

Flite Nano совместим со штангами Flite V2 и V2 Combo Flex Bars.

Если вы обнаружите, что двигатель работает, но штанга не двигается, попробуйте затянуть винт в бронзовой части кулачка.

Если двигатель не работает должным образом, перед тем, как связаться с нами, обязательно используйте различные кабели RCA / источники питания.

Если у вас есть проблемы с использованием вашей машинки, посетите страницу поддержки на нашем веб-сайте для получения информации по ремонту.

Видео и дополнительная информация на www.inkjecta.com

Гарантийная информация

Машинки Inkjecta гарантированно освобождаются от заводских дефектов в течение 12 месяцев с момента покупки у авторизованного розничного продавца

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО О ПРИОБРЕТЕНИИ ПОЗВОЛЯЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГАРАНТИЕЙ.

Если вы обнаружили ошибку в своем продукте, покрываемую условиями гарантии, пожалуйста, свяжитесь с нами через страницу поддержки на нашем веб-сайте и загрузите «Форму запроса на ремонт» или напишите по адресу support@inkjecta.com.

Мы оставляем за собой право на ремонт компонентов с использованием новых или отремонтированных деталей, или если они не могут быть отремонтированы, то заменить изделие по своему усмотрению. Выполненные нами ремонтные работы не сбрасывают гарантийный срок.

По завершении ремонта ваша гарантия будет продолжаться с момента покупки или будет составлять 90 дней, в зависимости от того, что имеет более продолжительный срок.

ИСКЛЮЧЕНИЯ

Эта гарантия распространяется только на дефекты / неисправности при изготовлении / дефекты при изготовлении, которые обнаруживаются при использовании продукта в соответствии с нашими рекомендациями. Гарантия не распространяется на ущерб от неправильного использования, злоупотребления, несанкционированного ремонта или модификации, неправильного хранения, повреждения жидкостями и стихийных бедствий.



Inkjecta изготавливается вручную и производится



Спасибо! 🤝